# 取扱説明書

# うすまき全自動播種機

THS-2207K



当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず 本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをする と、事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

## うすまき全自動播種機 THS-2207K を お買い上げいただき、ありがとうございます。

### はじめに

- ●この取扱説明書は**うすまき全自動播種機THS-2207K**の取扱方法と使用上の注意事項について記載してあります。**ご使用前には必ず、この取扱説明書を熟知するまで**お読みのうえ、正しくお取扱いいただき、最良の状態でご使用ください。
- ●お読みになったあとも**必ず製品に近接して保存**してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。
- ●この取扱説明書を紛失または損傷された場合、速やかに当社にご注文ください。
- なお、品質・性能向上あるいは安全上、使用部品の変更を行うことがあります。 その際には、本書の内容および写真・イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合が ありますので、ご了承ください。
- ●ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買上げいただきましたお店、または お近くの特約店・販売店・IAにご相談ください。
- ▲ 印付きの下記マークは、安全上、特に重要な項目ですので、必ずお守りください。

## ▲ 警告 その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性 があるものを示します。

▲ 注意 その警告文に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるもの を示します。

● この取扱説明書には安全に作業していただくために、安全上のポイント**「安全に作業をするために」**を記載してあります。使用前に必ずお読みください。

1.	安全に作業をするために3~6
2.	安全銘板の貼り付け位置7
3.	本製品の使用目的について7
4.	各部の名称8
5.	仕 様8
6.	組立要領9~11
7.	運転及び操作・・・・・・・12~20
8.	散播作業の仕方20
9.	点検・整備及び保管上の注意・・・・・・20~21
10.	故障の診断と処置・・・・・・・22~23
パー	- ツリスト・・・・・・・24~37

## 1.安全に作業をするために

ここに記載されている注意項目を守らないと、 死亡を含む傷害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

## ▲ 警告

#### 子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

傷害事故を引きおこすおそれがあります。



### ▲ 警告 )

#### 電気部品・コードを必ず点検

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや 接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】

ショートして、火災事故をおこすおそれがあります。



## ▲ 警告

2人以上で作業するときは、 お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。



## ▲ 警告

点検・整備時には必ず電源スイッチを 「OFF」にし、差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、 差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故をおこします。



### ▲ 注意)

#### 使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで安全で正しい作業をして ください。


【守らないと】

傷害事故や機械の破損をひきおこします。



## ▲ 注意 ) こんなときは作業しない

- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中 できないとき。
- 酒を飲んだとき。
- 妊娠しているとき。
- 18才未満の人。

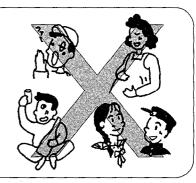


### ▲ 注意)

#### 作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。 作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりするおそれがあります。

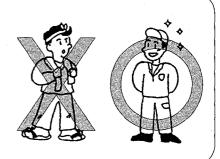

### ▲ 注意 )

#### 点検・整備をおこなう

機械を使う前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。




### ▲ 注意

### 電源は単相100V専用コンセントに接続する

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】

火災事故の原因となります。

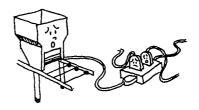


## A 注意 )

### 作業中、停電した場合は、必ず電源 スイッチを切る

【守らないと】

通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。

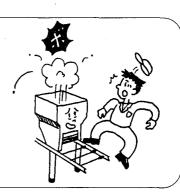


## ▲ 注意 )

作業を中断・終了した場合は、 必ず電源スイッチを切る

【守らないと】

ショートして、火災の原因になることがあります。

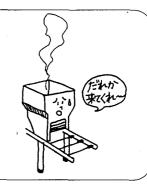

### ▲ 注意 ) カバー類は必ず取り付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取り付けて ください。

【守らないと】

機械に巻き込まれて、傷害事故を引きおこすおそれがあります。



## ▲ 注意)

## 機械を他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず 読むように指導してください。

【守らないと】

傷害事故や、機械の破損をまねくおそれがあります。




### **▲** 注意)

#### 機械の改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。 改造をしないでください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

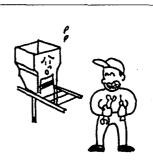


## ▲ 注意

## 後始末を忘れずにする

長時間使用しないときは、差込みプラグをコンセントから 抜いてください。


### 【守らないと】

火災事故や感電事故のおそれがあります。

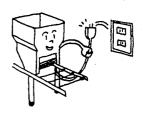

## 2. 安全銘板の貼り付け位置

安全に作業していただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。 安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しいものに 貼り直してください。

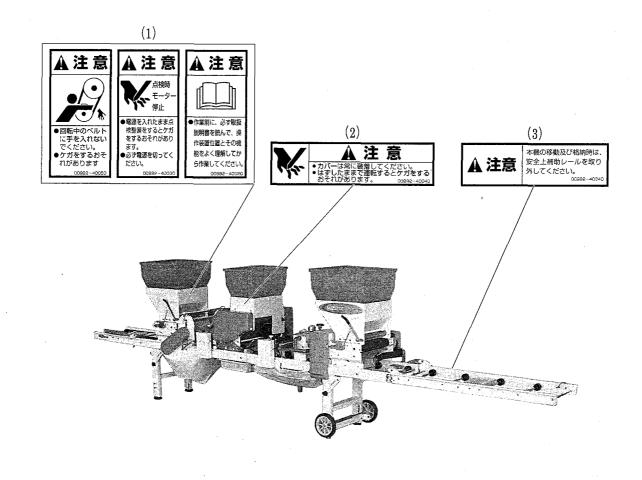


紛失または破損された場合には、当社に下記の表を参考にご注文ください。

	·	
No	部品番号	部品名称
(1)	00992-40130	注意ラベル CL-10
(2)	00992-40040	注意ラベル CL一3
(3)	00992-40340	注意ラベル C L —20

## 3. 本製品の使用目的について

本製品は、育苗箱への土入れ・播種・覆土の作業機としてご使用ください。使用目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

## 4. 各部の名称

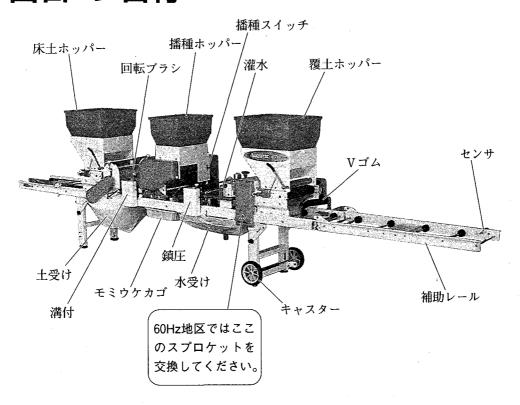

## 5. 仕 様


型	式 THS-2207K									
条			数		20条(18条はオプション)					
全			長		3,982mm (格納時 2,490mm)					
全		•	幅		520mm					
全			副		1,100mm, 1,200mm					
重			量		97kg					
<b>老</b> 4	カ	搬	送		40W/100V (1/36)					
動	/3	播	種		25W/100 V					
		床	土		47ℓ (補助ホッパー付)					
ホッ	パー容量	播	種	28ℓ (補助ホッパー付)						
		覆	土	47ℓ (補助ホッパー付)						
灌	水		量		0.5ℓ~1.3ℓ/箱					
+25	廷 县 <i>(</i> )	、 章田	節	スプロケッ	スプロケットの掛け替えにより、播種ローラーの回転を11段階					
播	種 量 σ	)調	川見	に可変する	0					
播種量(催芽籾)				50Hz	$80 \text{ g} \sim 245 \text{ g}  (120 \text{m} \ell \sim 370 \text{m} \ell)$					
播	住 里 (	准才	ተ/ህ /	60Hz	$96 \text{ g} \sim 246 \text{ g}  (144 \text{m}\ell \sim 366 \text{m}\ell)$					
土	均し	方	法		回転ブラシ,スミ取り(前)					
土	入	れ	量	2.4ℓ~4.0ℓ/箱(18mm~25mm厚)						
覆	土		量	0.5ℓ~1.5ℓ/箱 (3 mm~9 mm厚)						
能			カ		200箱/時(50Hz,60Hz)					

★本製品は、50Hz地区に組付てあります。60Hz地区で御使用の場合はスプロケット17丁を20丁に 交換してください。

## 6.組立要領

#### 6. 1 脚の組立


- (1) 本機に折りたたまれている脚を立てて、ノブボルト  $(M6 \times 10)$  にて、しっかりと固定してください。
- (2) 脚の高さを2段階に伸すことができます。六角ボルトをゆるめて延長脚を伸してください。

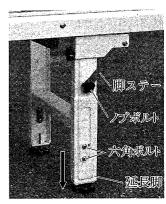

#### 6. 2 補助レールの組立


補助レールを連結し、Rピンで抜けないように固定してください。

なお、本機を移動する時は、安全上補助レールを外 してください。

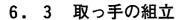


取っ手を写真の様に組付けてください。




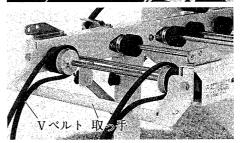

#### 6. 4 駆動補助レールの組立

- (1) 取っ手を付けた方に駆動補助レールを組付けます。 Vベルトをプーリーに掛けて組付けてください。
- (2) 調節ネジで駆動補助レールの水平を調節してください。

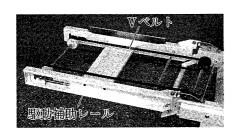


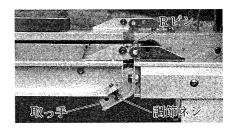


#### 6.5 センサコードの接続

補助レール先端にあるセンサから出ているコードプラグを、駆動部コンセントより出ている、中間コードと接続してください。

又、中間コードのプラグが駆動部コンセントの<br/>センサーの位置に差し込んであるか確認してください。

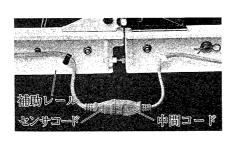

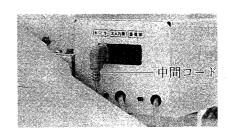

#### 6.6 土受けシートの組立

土受けシートに付いている、穴をフックに 引掛けてください。

|土受けシートに矢印がついております\ |ので苗箱の進行方向に合わせてくだい。|

#### 6.7 水受けシートの組立

水受けシートに付いている穴をフックに ひっかけてください。

又、排水ホースを取り付けてください。 |水受けシートに矢印がついておりますので | 苗箱の進行方向に合わせてください。

#### 6.8 モミウケカゴの組立

播種ホッパーの下側にモミウケカゴをサイドから差し込んでください。

#### 6.9 タネウケの組立


タネウケを写真の様に組付けてください。


#### 6.10 モミガイドの組立


(1) 「7.9 播種ホッパーの高さ調節」を参照し、**播種ホッパーを写真の様に一番高** 

い位置にセットしてください。(条播溝の45の所に、ストッパーをセットします。)


- (2) モミガイドを、シャフトとストッパーの間から挿入し、サイドフレームの溝部にセットしてください。
- (注意) モミガイドの着脱は、播種ホッパーの高さを必ずこの位置にセットしてから行ってく ださい。

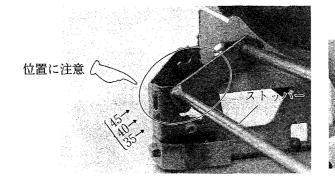

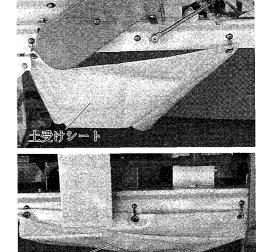

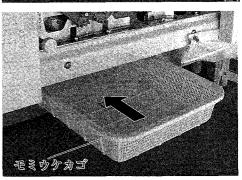



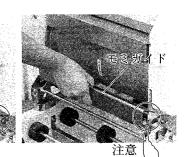



#### 6.11 給水ホースの接続

- (1) 減圧弁から出ている左側ホースノズル に水道からのビニールホースを接続して ください。
- (2) オーバーフローした水は、右側のホースノズルより出てきますのでビニールホースを接続し水受けの中へ入れてください。

#### 6.12 薬液灌水を行う時

- (1) ホースノズルにかぶっているキャップ を外してください。
- (2) ホースノズルに透明ビニールホース(φ9)を取り付けてください。
  - (注意)薬液灌水を行わない時は、必ずキャップをしてください。

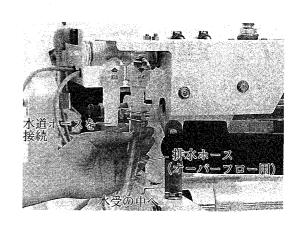


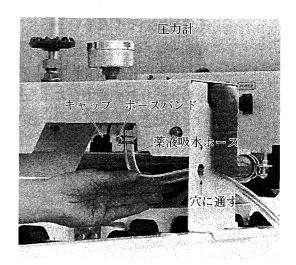

### 6.13 トウメイフタ

トウメイフタは、覆土ホッパーの土が播種ホッパーに入らない様にするための物です。


写真のようにトウメイフタをしてください。

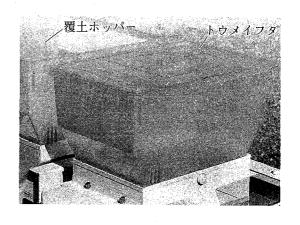

## 7. 運転及び操作

#### 7.1 運転前の準備

- (1) 条数の確認
  - ○田植機の横かきとり回数と縦条数が合わないとせっかく条播しても、欠株になりますの で、必ず確認してから御使用ください。
- (2) 種もみの処理
  - ○種もみは、ゴミや、芒、枝梗を取り除き、育苗方法に従って、塩水選、消毒、浸種、芽出し、を行ってください。尚、**芒、枝梗は、播種ムラの原因になりますので特に注意して取り除いてください**。
  - ○種もみは「はとむね」位に芽出しをし、芽が伸びすぎないよう注意してください。又、手につかない程度に陰干しをして、種もみの水分を十分切ってから播種してください。**種もみの水切りが完全でなかったり芽が伸びすぎていますと「播種ムラ」の原因**になりますので特に注意してください。

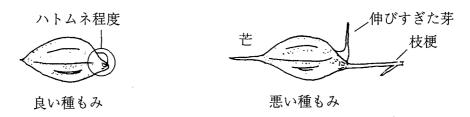

#### (3) 土の処理

- ○本製品に使用する床土は、浸透性の良い土を選んで御使用ください。
- ○床土に使用する土は、「5 mm目」のフルイを通した物を使用し、床土の水分は、**片手で軽く握って開いた時にかたまり、指でさわるとすぐ崩れる程度**の物です。極度に乾燥した土は山が崩れ、湿り過ぎた土は、溝付、鎮圧ローラーに付着してしまいます。人工倍土の内、粒状の物は溝が付きにくい場合があります。
- ○床土のかきとりは、土ナラシ板の「**7ミリ」でかきとるのが標準**です。
  - (注意) 10ミリでかきとると溝の分だけ種もみの位置が深くなり、正常な条播になりません。
- ○覆土に使用する土は、よく乾燥し、「4㎜目」のフルイに通した物を使用してください。
- (3) 本機の設置

平らな場所を選び、全体が水平になるよう、スタンドの高さ調節ボルトにて、高さを調 節してください。


(注意)設置が悪いと箱の片寄り、播種ムラ、灌水ムラ等の原因になる場合もありますので、 特に注意してください。

#### (4) 育苗箱

- ○育苗箱はできるだけ同じ種類の物で、「ソリー「ネジレーのない箱を使用してください。
- 育苗箱の種類が同じ物でない場合は、箱の高さを基準に寄り分けておいてください。(**箱の 高さが異ると本機の再調整が必要です**)
- ○条播種専用育苗箱を御使用になると、箱のきわから条播種が出来るので条の効果をより いっそう高めます。

#### 7. 2 電源

- (1) 播種ホッパーから出ているコードプラ グ及びセンサ中間コードが駆動部コンセ ントに差し込んであるか確認してください。
- (2) 駆動部から出ているコードプラグを単相100Vの電源に差し込んでください。
- (3) 「メインスイッチ」を「ON」にし、各 部のスイッチ及びクラッチを入れ、動き を確認してください。

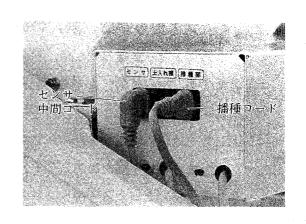

#### 7. 3 回転ブラシの調節

## ▲ 警告

・電源を「OFF」にし差し込みプラグを抜いて行ってください。 回転部に巻き込まれるなど傷害事故をひきおこすおそれがあります。


調節オ

回転ブラシの調節は、育苗箱の種類により箱の高さが異りますので御使用する箱に合わせてください。

- (1) 調節バーが回転ブラシスタンドの「0」 の位置にある事を確認してください。
- (2) 育苗箱の上面と回転ブラシのスキマを 「0」になる様調節ネジで調節してください。 側板の刻印(35,41)の三つの点は苗箱 の高さを表わしています。三つの間隔は 3 mmです。刻印を目安にロッド上面を合 わせてください。なお、出荷時は中央の 点(苗箱高さ38mm)に合わせてあります。
- (3) 調節バーを移動して望みのカキトリ量 に合わせてください。

35


刻印·

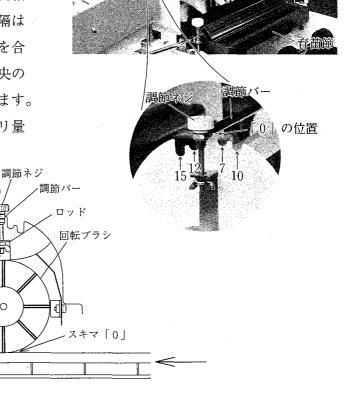

#### 7. 4 スミ取り装置(前)の調節

このスミ取り装置(前)は、育苗箱の前側の隅を取る 装置です。箱の種類により高さが異りますので御使用す る箱に合わせてください。


- (1) 高さ調節金具の一番高い所にスミ押シ金具の調節ネジが乗っている事を確認してください。
- (2) 育苗箱の上面とスミ押シ金具の先端のスキマが「0」になる様、調節ネジで調節してください。
- (3) 高さ調節金具を回わすと「7ミリ」「10ミリ」「12ミリ」かき取りにセットされます。また、カキトリ調節 座を解除すると「15ミリ」かき取りになります。

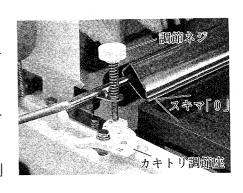





(4) 箱ガイドを調節ネジで育苗箱に合わせ、スミ押シ金具が箱の中に入る様調節してください。

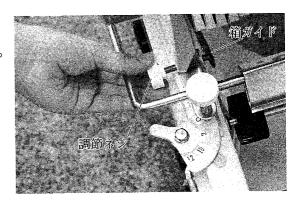

### 7. 5 溝付ローラーの調節


溝付ローラーの高さは、工場出荷時に高さ「38ミリ」 調節ポルト の苗箱に合わせてあります。溝の状態により調整して ください。

(1) 溝が不完全なとき

溝付ローラーを下げてください。また、溝付け中 に高さ調節ボルトが浮く場合は、スプリングを張っ て加圧してください。

(2) 床土が後方へ寄る場合

溝付ローラーのすぐ後ろの床土が盛り上がり、後 方へ土が寄ってしまう場合は、スプリングの張りを 弱くし溝付ローラーの高さを上げてください。

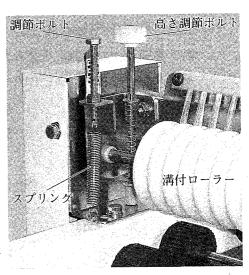

#### 7. 6 鎮圧ローラーの調節

- (1) 鎮圧ローラーは条播種後、種もみの移動を押えるためにする物です。一般に鎮圧ローラーの自重だけで充分です。スプリングはあまり張らないでください。
- (2) 鎮圧ローラーの高さは、溝の山が半分くらい崩れる程度が最適です。

#### 7. 7 床土・覆土量の調節

- (1) 床土・覆土量の調節はホッパーの側面 にあるレバーで調節してください。
- (2) 覆土は、粘質な土をさけ乾いた土を 使って種もみがかくれる程度に行います。

#### 7. 8 箱ガイドの調節

播種ホッパーに付いている箱ガイドは、 調節ネジにて育苗箱が中心に来る様調節し てください。

(注意) 育苗箱が引っ掛からない様、余裕 (3~5ミリ) をもって調節してください。


### 7. 9 播種ホッパーの高さ調節


育苗箱の高さに応じてホッパーの高さを 35,40,45の3段階に調節出来る様になっ ております。


#### 〔散播〕


- ① レバーを矢印の方向に動かし、播種ホッパーが上下に動く事を確認してください。
- ② ストッパーがフリーの状態で35ミリの 位置になっております。

さらに高い育苗箱を御使用になる場合は、散播溝の40,45にストッパーをセットしてください。

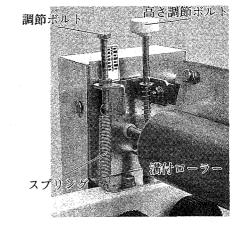

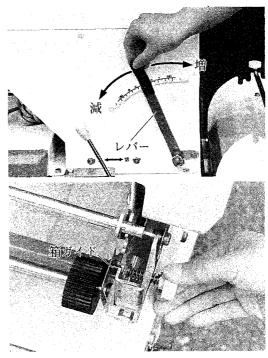


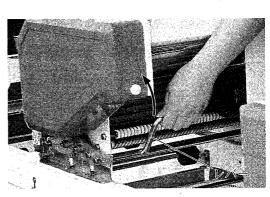

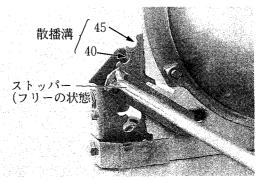

#### 〔条播〕

- ① レバーを一杯に上げるとストッパーが、 自然に条播溝に入ってきます。
- ② 箱の高さに合せてストッパーをセット してください。

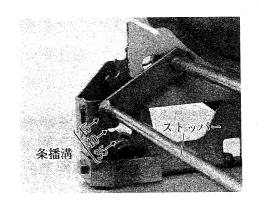

#### 7.10 播種量の調節

## ▲ 注意


取り外した回転部カバー類は、必ず取り付けてください。

衣服が巻き込まれたりして傷害事故を引きおこすおそれがあります。

(1) 播種量の調節は、スプロケットの組合 わせにより行ないます。

ダブルスプロケット19T-21Tと27T -33T、シングルスプロケット22T計 3ヶのスプロケットにて、11段の調整が 出来ます。

掛け変えスプロケットは、カバーの裏 に取り付けてあります。

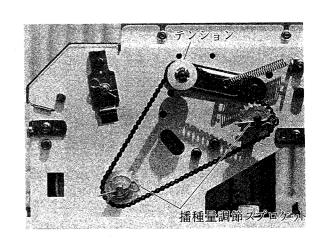

(2) スプロケットの組み合わせと播種量の関係を下表に示しますが、種もみの品種、催芽、水切り等の状態により異りますので、実測してから御使用ください。


尚、出荷時は、50Hz135g (200ml)、60Hz162g (240ml) にセットしております。

50	約 80 g	95 g	105 g	120 g	135 g	145 g
Hz	約120ml	140ml	160ml	180ml	200ml	220ml
	1 33	2 (33)	3 27 21	4 22	5 22 21	21
60	約 96 g	114 g	126 g	144 g	162 g	174 g
Hz	約144cml	168mℓ	192ml	216ml	240ml	264ml


50	約165 g	185 g	205 g	225 g	245 g
Hz	約245ml	275ml	305ml	335ml	370ml
	7 (22)	8 (27)	9 (27)	10	(33)
	21	21	19	(33)	19
60	約198 g	222 g	246 g		
Hz	約294ml	330ml	366ml		

(参考) 1合 = 180 mℓ ≒ 120 g (催芽)

(3) 微調節を行なう時は、回転ブラシを上下に動かします。 軸受板の調節用穴を参考にして調節してください。 尚、出荷時は、標準でセットされています。

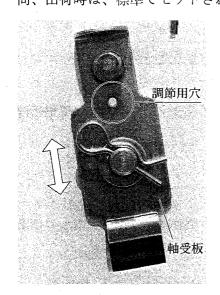


調節用穴位置

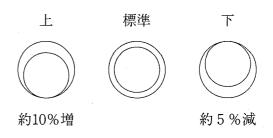

★軸受板は、左右同じ位置にセットしてください。

#### 〔注意〕

- ○回転ブラシから種もみの持ちかえりが 多い時は、ホッパー内の仕切板を下げ て種もみの流れる量を少なくします。
- ○播種ローラーが見える程、種もみが少 ない時は、仕切板を上げて種もみの流 れる量を多くしてください。

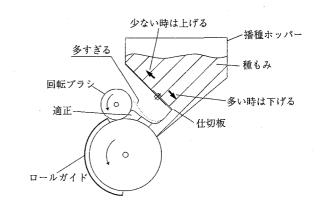

#### 7.11 灌水量の調節

床土が必要とする灌水量は、床土の種類や乾燥状態により異なります。灌水量の調節が充分なされず、湿害や灌水不足を起こし出芽、生育に支障をきたすことのないよう特に次のことを注意してください。

- (1) 灌水量の決め方
  - ① 床土の水分状態

乾燥している土は多く灌水し、湿った土は少なく灌水します。必要以上に灌水すると湿 害を生じたり、逆に灌水不足だと種もみの根上がり現象がおこります。

② 箱の種類

木箱の場合は、箱自体が水分を吸収するので灌水量をやや多目にします。又、プラスチック箱は、水分が逃げにくいのでやや少な目に灌水します。

#### (2) 真水灌水する場合

① 水道のコックを全開にして、下表を参照しながら、使用する水圧に灌水装置側のバルブで調節してください。

圧力計目盛MPa	0.015	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
真水灌水量贮/箱	(455)	520	610	710	865	1005	1115

② 育苗箱を1箱通し、床土入れ、均平、灌水して3分位たって**水分がやや落着いてから** 水の浸透状態を確認してください。

#### 7.12 薬液灌水の仕方

この灌水装置は、「リゾーブス菌」による苗立枯病の発生防止に使用するもので灌水と同時 に薬剤散布ができるようになっています。

(1) 灌水量及び薬剤吸込量

圧力計目	盛MPa	0.015	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.1
灌水量me/箱	灌水量 薬剤灌水			705	*815	1000	1165	1300
薬剤吸入	量ml/箱	_	76	103	126	171	207	238
	500倍	_	132	97	79	58	48	42
薬剤散布 倍 率	800倍		82	60	*49	36	30	26
	1000倍	_	66	48	39	29	24	21
			水10 ℓ	当りの	薬剤量	(g)	を示す	

(2) 消毒液の作り方 (ダコニール、ダコレート)

☆薬液消毒の防除基準は、一般に500~1000倍液を1箱当り500㎖散布となっています。

(各地域の育苗指針、農業改良普及員の指導、薬剤の説明書などに従ってください。)

- (例) 1 箱当りの適正灌水量が815mlで、800倍のダコニール消毒液を散布する場合
- ① バルブで水圧を0.04MPaにセットします。
- ② 1箱当りの薬剤吸込み量は約126mlです。800倍で散布する場合、表を参照して水10ml 当り薬剤49gの割合で調合してください。
- ③ 消毒液の必要量は、苗箱枚数×薬剤吸込量です。100箱育苗する場合100箱×126mℓ =12600mℓ=12.6ℓ


12.6 ℓ 消毒液が必要になります。

必要薬剤量=
$$\frac{$$
必要消毒液量( $\ell$ ) $}{10 \ell} \times 10 \ell$  当りの薬剤量( $g$ )

 $\frac{12.6 \ell}{10 \ell}$ ×49 g = 61.7 g の薬剤が必要になります。

(注意)① ダコニール、ダコレートとタチガレンの同時使用、近接処理は薬害を生じるおそれが ありますのでさけてください。

- ② 薬液タンクは地上より10cm位上げてください。
- ③ 薬剤が沈んでしまわないようときどき攪拌してく ださい。
- ④ 吸込用ビニールホースの先端に付いているフィル ターが詰まると薬剤吸込量が減少します。ときどき 確認し詰まっていたら掃除してください。
- ⑤ 水和剤を使用する時は、原液をロカ器に通します と、目詰まりが無く正確な散布が出来ます。

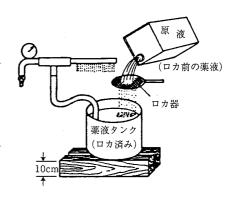


#### 7.13 Vゴムの調節

育苗箱の上面に軽くかかる程度に高さを調節してください。

#### 7.14 キャスターの使い方

- (1) キャスターは播種機を移動する時に使用します。播 種作業の時は必ず解除してください。
- (2) キャスター側のレールを持って本機を持ち上げます。 キャスターを回転させて写真のようにセットしてくだ さい。

セットしましたら、レールの一端を持って移動します。

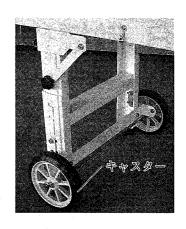


## ▲ 注意

本機の移動及び格納時は、安全上 補助レールを取り外してください。


### 7.15 倒れ防止フックの取り付け方

- (1) 覆土部の補助レールを折りたたんだ時に、倒れ ないようにする物です。
- (2) 覆土ホッパーをセットしたまま補助レールを 折りたたんでください。
- (3) 写真のように「倒れ防止フック」を、シャッター軸へ 引っ掛けてください。

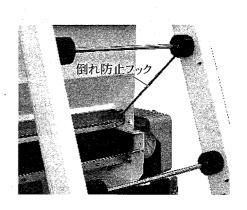

#### 7. 16 モミガイドの調節

モミガイドは、箱上面より5ミリ下がった位置にセットしてあります。床土入れ量が多い時、又、育苗箱にソリが出て床土の山の部分をモミガイドで削ってしまう時は、モミガイド下面と、山のすきまを2~3ミリになるよう調節版のネジを緩め再度調節してください。

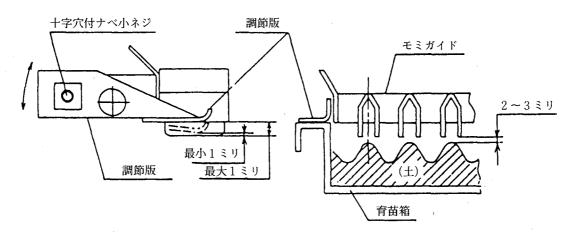


## 8. 散播作業の仕方


本機を散播としてご使用の場合は、次の要領で行ってください。

(1) モミガイドを外してください

(注意) 播種ホッパーを条播溝「45」の所にセットしてから外してください。

(2) 溝付ローラー鎮圧ローラーを、写真のようにフックで引掛けて解除してください。

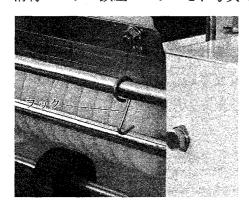

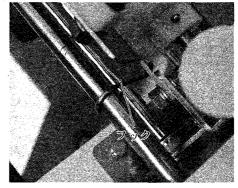

## 9. 点検・整備及び保管上の注意

#### 9.1 手入れ

播種作業が終わって長時間使用しない場合は、次の点に注意してください。

- (1) 灌水装置
  - ① 薬液灌水を行った時は、必ず真水を吸い込ませ内部を良く洗浄してください。
  - ② 灌水ノズルは、ノズルブラシで清掃し、水を勢いよく出してパイプ内をきれいにしてからゴム栓をしてください。

③ 冬期凍結のおそれがないように水を完全に抜いてください。特に吸込ノズル内の水は 抜きもれのないように注意してください。ホースノズル内のステンレス球を下から押し 上げれば、吸込ノズル内の水は完全に抜けます。

#### (2) 残量種籾

播種作業終了時は、ホッパー内種籾が全部無くなる迄播種ローラーを回し種子がロールガイド内に残らない様にしてください。(ロールガイドが破損する恐れがあります)。

- (3) 水洗い
  - ① 水洗いをする場合は、電源プラグをコンセントから外し、モーター及びスイッチへの 放水はしないよう注意してください。
  - ② 播種部回転ブラシは、水洗いしないでください。

汚れ、変形により水洗いをしたときは、回転ブラシの毛をすいて、外周方向に毛を直立 させた状態で水切りをして、そのまま乾燥させてください。

(毛が垂れ、変形の状態では使用できません。)

(4) 給油

洗浄後、よく乾かし、**回転部**(搬送コンベアー軸受部、播種ホッパー軸受部、覆土ホッパー軸受部)、**ローラーチェン**(搬送コンベアー部、播種ホッパー部)などへ**必ず給油**してください。

#### 9. 2 保管上の注意


- (1) 床土・覆土部のクラッチは「切」の状態にしてください。
- (2) Vベルトは、緩めた状態にしてから保管してください。ベルトの伸びやくせを防止する ことができます。
- (3) 本機の格納は、ゴムローラーを使用していますので直射日光を避けてください。

## 10. 故障の診断と処置

使用中、下表の様なトラブルが発生した場合は、表に基づいて適切な処置をしてください。

現象	原    因	処置
モ動	(1) 電源のコードの入れ忘れ	○家庭用AC100Vに接続する。
ーか タな	(2) メインスイッチが「ON」になっていない。	○スイッチを「ON」にする。
しい が	(3) センサコードの接続が適切でない。	<ul><li>○取説9頁6.5センサコードの接続参照。</li></ul>
	(1) メインスイッチとカンスイスイッチが 「ON」になっていない。	○メインスイッチを「ON」にしてから、カ ンスイスイッチを「ON」にする。
	「OLI」 (1-50 (1-50 )	
	ホースが曲がっている。	O JOSEPH CHICANERY OF ELLYO
	(3) 灌水ノズルが詰まっている。	  ○同梱のノズルブラシで清掃する。
	減圧弁内のストレーナーの目詰まり。	<ul><li>○キャップを外し、中にあるストレーナーを 清掃する。</li></ul>
水の出		ストレーナー 減圧が水体 キャップ 論水 / 源水
が	(5) ウォーターバルブの目詰まり。	A. 減圧弁を外し、フィルター(金網)を引
悪	① フィルターの目詰まり。	き出し、清掃する。
17	② ダイヤフラムの目詰まり。	B. 「A」の処置をして、メイン、カンスイ、ス
		イッチを「ON」にしたとき、ウォーターバ
水	·	ルブは「ピー」と音がするのに水が出ない
が		場合は、ウォーターバルブを分解してダイ
出		ヤフラムの3つの穴(矢印部)を清掃する。
な		ダイヤフラム
<i>V</i> 3	統大方向	(清掃する)
	プランジャ フィルター (清掃する)	


現象	原    因	処 置
ノ空	○薬液吸込口のホースノズルにキャップがさ	○キャップをする、又割れている物は新品と
ズ気 ルが	れていない。	交換する。
の入		
中る に		
	○回転ブラシの手前に種もみがない。	○ホッパー内のシャッターを開く。
	回転ブラシ	
播	5年 J 7	
種	種もみ	トレート シャッター
4		
ラ	播種	G 2H
	加性ローラー	
に	悪い状態良い状態	
な	  ○種もみの処理が適切でない。	  ○12頁7.1運転前の準備(1)種もみの処理を参
る		照。
		○回転ブラシのシャフトを固定している軸受
	○回転ブラシの平行がでていない。	板を調整する。
	(1)ロールガイドとハシュローラーの間に残量	○ロールガイドを取外し両方とも清掃する。
	種籾が有ってロールガイドに食込んでいる。	○ロールガイドが破損している場合は交換す
		る。
21		•
シ	(2)フォークとハシュローラーの溝の間に土又	
ユ	はゴミ等が付着して滑りが悪くなっている。	ローラーの溝部の付着物を取除く。(組付の
<u>п</u>		際、フォークがハシュローラーに接触しな
ラ		いこと)
1		溝に入っている部分を清浄のこと (表裏とも)
の		
動	·	
き	  (3)①播種ホッパー、ウシロ板とハシュロー	  ○播種ホッパーを取付けているボルトを緩め
が	ラーが接触している。	て隙間が約0.5~1.0mmになるように再調整
悪	  ②播種ホッパーとハシュローラーの隙間が約	する。
Λ,	1.5mm以上あって種籾が挟み込まれる。	+巫
動		播種ホッパー
かか		隙間0.5~1.0mm
ない		ウシロ板
<u>`</u>		ハシュローラー 隙間0.5~1.0mm
		ロール・ガイド
		~ / * /

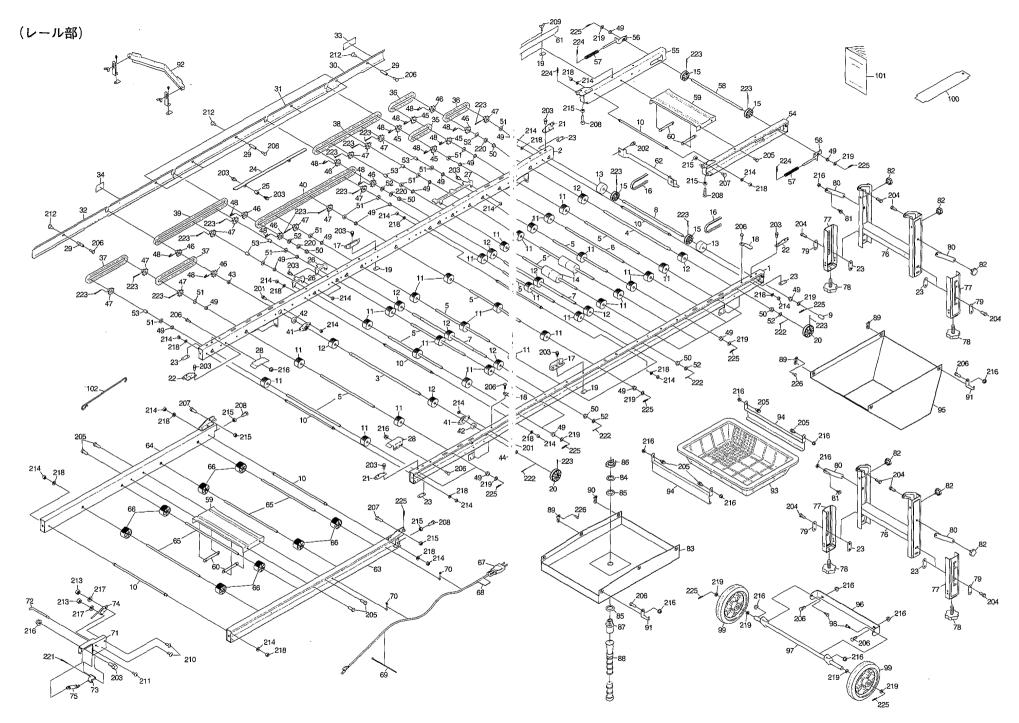

	l	
1	`	
(	J	
	١	


1   2008 - 11090   レールを体 (L)   1   5   2008 - 11090   レールを体 (L)   1   5   2008 - 11090   レールを体 (L)   1   5   2008 - 11090   延歩かマナ   1   4   11.95×402   5   2003 - 1150   2008 - 115		7 00 et.		···	<del></del>		<del></del>					-	
1 2 2002 - 11070 レール 本保 (L)	備考	個 数	称	名	コード	考 図版	備	個 数		称	名	ש ~ נ	ĽNa
2   2002 - 11090   レールドド(R)	· 4			री विंह	20005-419			H2.7701 K	1	(T)	12-11-水体 / 1	20062 - 11070	
3 2003 - 41200								<del></del> -	<del></del>				2
4 20099-11150 開始的シャアト 1 4.1.05×442 54 2009-31610 開助シール P. P. (L) 1 5 20093-31220 シャフト (日曜でラン) 1 4.10×391 56 20004-1150 ベルト乗の乗見 2 2 7 2066-40101 シャフト (日曜でラン) 1 4.10×391 56 20004-1150 ベルト乗の乗見 2 2 7 2066-40101 シャフト (日曜でラン) 1 4.10×391 56 20004-1150 ベルト乗の乗見 2 2 7 2006-40101 シャフト (日曜でラン) 1 4.10×391 56 20004-1150 ベルト乗の乗見 2 2 7 2006-11870 退給シャフト (B) 1 4.10×406 58 20088-41350 ベルト乗助シャフト 1 4.10 1 50×406 59 20013-3110 ビボラト 4 4 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							# 11 Q5	1					2
5   2003 - 41 200   ナイト (B)		1 1						<del></del> 1					
6 2008 - 2200 シャフト (回転プラン) 1		1 1		補助レール P(R)	20050 - 31620	61 55		11					
7 2006←41011 シャフト (MT 2 6 12×503 57 2083 -4019		2		ベルト張り全旦	20041-41150	91 56							
8 20250 − 41870 連続シャフト (B) 1 410×406													
9 20035-41080 シャフトカバー 1 610円 59 20013-31102 レール補助枠 2 10 20004-2550 レールストット 1 4 M6 11 20044-2550 レールストット 1 1 2 2008-4101 デスローラー (S) 4 L=50 6 2 20085-2120 前世レール (L 1 1 5 20004-111) ダイカマーラー (S) 4 L=50 6 64 20088-21220 前世レール (L 1 1 6 05310-00049 Vベルト 2 M-49 66 20013-31111 英語ローラーシャフト 4 4 M10用 65 20013-31111 英語ローラーシャフト 4 4 M10用 66 20013-31111 英語ローラーシャフト 4 4 M10用 66 20013-31111 英語ローラーシャフト 4 4 M10用 66 20013-31111 英語ローラーシャフト 4 4 M10用 67 20033-41360 ベルト解え 2 M6 2 20088-21220 前世レール (L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 10×340									k (R)	油組シャフト	20050-41011	
10 20000−42590 レールストッパーボルト 7				レール補助枠	20013 - 31102	50		<del>-</del>					
11 20004-499 解策プムローラー 30 軸10用 51 2012-31111   片寄り助止板 1 1 20204-41201 第2プムローラー (B) 10 軸12用 52 2056-31490   疋 千 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16			オビナット	20013 - 41103	. 60	φ 10/11	<del></del>		ッパーボルト	レールフトッ	20000 42500	
12   20208 - 41241   第2 ポムローラー (B)		† i					-			<u> </u>	か 送 ブノ ロー・	20000-42590	
13		1											
14		1		補助レール(1	20048 21270	63							
55   20000 - 41130   464 V ブーリー		1								<u>     (s)                               </u>	7/10-5-	20034 - 41010	10
16   035 0 - 00049   Vベルト													
17   20030-41 10 ガイド板   2   67   0980-41 11   センサコード   1   L =   18   20033-41360   ペルト神え板   2   68   20041-41402   コードネート   1   1   20   20000-31660   475V ブーリー   2   粒12用   70   20033-41400   ブージュエマウントタイ   1   20   20011-41102   折りタラミ金具 (A)   2   71   20041-41102   折りタラミ金具 (A)   2   71   20041-41102   折りタラミ金具 (B)   2   72   20041-41172   折りタラミ金具 (B)   2   72   20048-42390   センサー塔   1   1   2   2   2   2   2   2   2   2				遊動ローラー	20013 - 41111					<del>7 -</del>			
18   20033 - 41360   ベルト押え板   2   68   20041 - 41420   コード接続マーク   1   1   1   1   1   1   1   1   1	_ = 950			センサコード	00980 -41111		141 43		<u> </u>				
19 20033-41020 マワリ 上か ナット(M 6) 6		1 1		コード接続マーク	20041-41420					<u>15</u>			
20000-31000   675V ブーリー   2   軸12用   70   20033-41400   ゴードクランプ   2   2   2   2   2   2   2   2   2		1 1	· -	<u>プッシュマウントタイ</u>	00980 - 41200	60							
20041-41102 所りタタミ会具(A)   2   71 20307-31270 センサーブラケット(A)   1   1   1   1   1   1   1   1   1		2		コードクランプ	20033-41400	70	軸12田		-				
22   20041-41172   折りかりを急見 (B)   2   72   20048-42390   センサー棒		1 1	(A)	センサーブラケット(	20307 - 31270		- <del>1</del> 1117/11						
23   20050 - 41020   オピナット   8   M 6   73   20307 - 41631   U板		1	(71)	センサー核	20048-42390								
24       20062 - 31300       チェンカイド(E       1       74       20033 - 41600       マイクロスイッチ       1         25       20062 - 41300       チェンガイド(A       2       75       00930 - 40033       引展バネ       1         27       20062 - 31310       チェンガイド(F       1       76       20048 - 31770       脚へス完結       2         28       20048 - 41780       サポート台       2       77       20048 - 31780       延長脚 完結       4         28       20048 - 41780       サポート台       2       78       20041 - 31200       高芝調節ボルト       4         28       20045 - 41770       支柱(B)       6       L = 37       79       20048 - 3120       高芝調節ボルト       4         30       20062 - 31320       レールカバー(A)       1       L = 380       80       20048 - 42290       縮仲プレート       4         31       20062 - 31340       レールカバー(C)       1       L = 945       82       20000 - 42500       ブボルト       8       M 6         33       20062 - 31340       レールカバー(C)       1       # 50       83       20051 - 3160       水受けント       8       M 6         34       20000 - 41350       注油でクラーチンク製作       1       # 50       83       20051 - 3160       水受け		1 1					M 6			並持(ロ)	リリノノ (立)	20041-41172	
25       20050 - 41350       ロールガイド高ナット       2       L=17.7       75       00303 - 40033       引張バネ       1         26       20062 - 41010       チェーンガイド (A       2       76       20048 - 31770       脚ベース完結       2         27       20062 - 31310       チェーンガイド (F)       1       77       20048 - 31780       延長脚 完結       4         28       20048 - 41780       サポート台       2       72       20062 - 31380       サポート台       4         29       20035 - 41170       支柱 (B)       6       L = 37       79       20048 - 42290       縮付プレート       4         30       20062 - 31330       レールカバー (A)       1       L = 388       80       20048 - 42290       縮付プレート       4         31       20062 - 31330       レールカバー (C)       1       L = 945       82       20000 - 42500       アポルト       8       M 6         32       20062 - 31340       レールカバー (C)       1       L = 945       82       20000 - 42500       アポルト       8       M 6         33       20000 - 42900       スプロケット交換ラベル       1       #75       82       20000 - 42500       アポルト       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td></td> <td><del>1</del> 1</td> <td></td> <td>マイクロスイッチ</td> <td>20033 - 41600</td> <td></td> <td>101 0</td> <td><del></del></td> <td></td> <td>7 F (F</td> <td>チェーンガイ</td> <td>20062 - 31300</td> <td></td>		<del>1</del> 1		マイクロスイッチ	20033 - 41600		101 0	<del></del>		7 F (F	チェーンガイ	20062 - 31300	
26   20062 - 41010   チェーンガイド (A   2   76   20048 - 31770   脚ペース完結   2   27   20062 - 31310   チェーンガイド (F   1   77   20048 - 31780   延長脚 完結   4   4   28   20048 - 41780   サポート台   2   78   20041 - 31780   延長脚 完結   4   4   4   20038 - 41170   支柱 (B)   6   L = 37   79   20048 - 42290   締仟ブレート   4   4   4   20038 - 31320   レールカバー (A)   1   L = 380   30   20062 - 31320   レールカバー (A)   1   L = 380   31   20062 - 31330   レールカバー (C)   1   L = 945   82   20040 - 41290   操行ブレート   8   M 6   33   20000 - 41350   注油インク   1   井50   83   20051 - 31360   水受けシート   1   4   10   24   85   20000 - 41250   水受けシート   1   1   1   1   1   1   1   1   1		1		引張バネ	00930 - 40033		T. = 17						
27 20062 - 31310 チェーンガイド (F       1       77 20068 - 31780 延長脚 完結       4         28 20048 - 41780 サポート台       2       78 20041 - 31200 高き調節ボルト       4         30 20062 - 31320 レールカバー (A)       1       L = 380       80 20048 - 42290 株付アレート       4         31 20062 - 31330 レールカバー (B)       1       L = 1025       81 20041 - 41700 接付ネジ       4       L =         32 20062 - 31330 レールカバー (C)       1       L = 945       82 20000 - 42520 ノブボルト       8 M 6       M 6       M 7 8       M 7 8       M 7 9							D 17.						
28 20048-41780 サポート合 2	.,												
29       20035-41170       支柱(B)       6       L=37       79       20048-42290       締付プレート       4         30       20062-31320       レールカバー(B)       1       L=380       80       20048-4232       脚ステー       4         31       20062-31330       レールカバー(C)       1       L=945       82       200041-41700       設付ネジ       4       L=         32       20062-31330       レールカバー(C)       1       L=945       82       20000-42520       ノブボルト       8       M 6         33       20000-42900       スプロケット交換ラベル       1       #50       83       20051-31360       水受けシート       1 <t< td=""><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		4											
30 20062 - 31320 レールカバー(A) 1 L = 380 80 20048 - 42132 脚ステー 4 L = 380 31 20062 - 31330 レールカバー(B) 1 L = 1025 81 20041 - 41700 設付ネジ 4 L = 32 20062 - 31340 レールカバー(C) 1 L = 945 82 20000 - 42520 ノブボルト 8 M 6 33 20000 - 41350 注流マーク 1 #50 83 20051 - 31360 水受けシート 1							I.=37			<del> </del>			
31   20062-31330   レールカバー (B)   1   L=1025   81   20041-41700   段付ネジ   4   L= 32   20062-31340   レールカバー (C)   1   L=945   82   20000-42520   ノブボルト   8   M6   M6   33   20000-42900   スプロケット交換ラベル   1   #55   #410   24L   85   20030-47119   7ッシャ   1   1.				脚ステー	20048 -42132			<del></del> -		(A)			
32   20062-31340   レールカバー (C)   1   L=945   82   20000-42520   ブボルト   8   M6     33   20000-41350   注油マーク   1   #50   #50   #50   #50   #50   #50   #50   #50     34   20000-42900   スプロケット交換ラベル   1   #75   #75   #50   #50   #50   #50   #50   #50     35   03003-41024   ローラーチェーン   1   #410   24   #50   #50   #50   #50   #50   #50     36   03003-41028   ローラーチェーン   2   #410   28   #50   #50   #50   #50   #50   #50     37   03003-41044   ローラーチェーン   2   #410   28   #50   #50   #50   #50   #50     38   03003-41072   ローラーチェーン   1   #410   72   #50   #50   #50   #50   #50   #50     39   03003-41078   ローラーチェーン   1   #410   72   #50   #50   #50   #50   #50     40   03003-41106   ローラーチェーン   1   #410   72   #50   #50   #50   #50     41   20000-41200   ベアリングケース (C)   2   #6001 U   #50   #50   #50   #50   #50   #50     42   02202-06001   ボールベアリング   2   #6001 U   #50   #50   #50   #50   #50   #50   #50     43   20038-41250   カラー (B)   1   L=6   #50   #5	_ = 5							1					
33   20000 - 41350   注油マーク	46×10		<u>.</u>					·					
34     20000-42900 スプロケット交換ラベル     1     #75     84     20030-47119 フッシャ     1     1       35     03003-41024 ローラーチェーン     1     #410 24L     85     20030-47120 パッキン     2     t 3       36     03003-41028 ローラーチェーン     2     #410 28L     86     20033-41050 ナット     1     PF       37     03003-41044 ローラーチェーン     2     #410 44L     87     06252-52034 バルブソケット     1     PF       38     03003-41072 ローラーチェーン     1     #410 72L     88     20030-47125 排水ホース     1     L=       39     03003-41078 ローラーチェーン     1     #410 106L     89     20000-42490 アック (RV)     2       40     03003-41106 ローラーチェーン     1     #410 106L     89     20000-42490 アック (RV)     2       41     20000-42120 ベアリングケース (C)     2     #6001UU     90     20041-41210 アック (RV)     2       42     02202-06001 ボールベアリングケース (C)     2     #6001UU     92     20048-30190 Vゴム ASSy     ASSy       43     20038-41240 カラー (B)     1     L=6     93     20041-31100 初受けカゴ     1       44     20038-41250 カラー (B)     1     L=3     94     20042-41080 モミ受け吊り金具     2       45     20000-41430 スプロケット (8 T)     4     軸10用     96     29222-41140 フレーム     <		1		水受けシート	20051 - 31360			<del>- i</del>					
35   25000	1.6	1						<del></del> -		トを挽ラベル	スプロケット	20000 41330	
36 03003 41024 ローラーチェーン 2 #410 28L 86 20033 41050 ナット 1 20× 38 03003 41072 ローラーチェーン 2 #410 44L 87 06252 52034 バルブソケット 1 20× 39 03003 41072 ローラーチェーン 1 #410 72L 88 20030 47125 排水ホース 1 L= 3 40 03003 41106 ローラーチェーン 1 #410 106L 90 20041 41210 フック (RV) 2 90 20041 41210 フック (RV) 2 90 20041 41210 フック (RV) 91 20050 41400 水受け全具 5 92 20048 30190 Vゴム A S S y 2 4 2 02202 06001 ボールベアリング 2 #6001 U 92 20048 30190 Vゴム A S S y 2 4 2 02000 41400 オラー (A) 1 L= 6 93 20041 31100 初受けカゴ 1 L= 3 94 20000 41140 スプロケット (8 T) 4 軸10用 95 20048 31710 土ウケシート 1 1 2 ボリアセタール 97 29222 41120 スタンド 1 1 48 20000 41500 R ピン 12 ボリアセタール 97 29222 41120 スタンド 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2											
37 03003 -41044 ローラーチェーン 2 #410 44 L 87 06252 -52034 バルブソケット 1 20× 38 03003 -41072 ローラーチェーン 1 #410 72 L 88 20030 -47125 排水ホース 1 L = 3 9 03003 -41076 ローラーチェーン 1 #410 106 L 89 20000 -42490 フック(R V) 2 1 20000 -42120 ベアリングケース(C) 2 #6001 U U 4 20038 -41240 カラー(A) 1 L = 6 91 20050 -41400 水受け金具 5 91 20050 -41400 水受け金具 5 92 20048 -30190 V ゴム A S S y 2 2 93 20041 -31100 初受けカゴ 1 L = 3 94 20042 -41080 モミ受け吊り金具 2 1 1 L = 3 94 20042 -41080 モミ受け吊り金具 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PF3/4			ナット	20033-41050				<del></del>				
38 03003-41072 ローラーチェーン 1 #410 72 L 39 03003-41078 ローラーチェーン 1 #410 78 L 40 03003-41106 ローラーチェーン 1 #410 106 L 50 2000-42120 ペアリングケース(C) 2 #6001 U U 41 20008-41250 カラー(A) 1 L=6 41 20038-41250 カラー(B) 1 L=3 44 20038-41250 カラー(B) 1 L=3 45 20000-41400 スプロケット(8 T) 4 軸10用 46 20000-4150 スプロケット(8 T) 8 軸12用 47 20000-41500 Rピン 12 ポリアセタール 48 20050-41500 Rピン 12 ポリアセタール 48 20050-41310 段付ネジ目 2 L=	0×3/4												
39   03003 - 41078   ローラーチェーン   1	z = 5 M							1					
40 03003-41106 ローラーチェーン 1 #410 106 L 41 20000-42120 ペアリングケース(C) 2 91 20050-41400 水受け金具 5 91 20038-41240 カラー(A) 1 L=6 92 20048-30190 Vゴム A S S y 2 93 20041-31100 初受けカゴ 1 L=3 45 20000-41140 スプロケット(8 T) 4 軸10用 94 20042-41080 モミ受け吊り金具 2 95 20048-31710 土ウケシート 1 4 軸12用 96 29222-41140 フレーム 1 97 29222-41140 フレーム 1 98 20050-41310 段付ネジⅡ 2 L=			<del></del>					<del>- i</del> -					
41   20000 - 42120   ペアリングケース(C)   2   2   46001 U U   42   20202 - 06001   ボールペアリング   2   46001 U U   43   20038 - 41240   カラー(A)   1   L = 6   44   20038 - 41250   カラー(B)   1   L = 3   45   20000 - 41140   スプロケット(8 T)   4   軸10用   46   20000 - 41150   スプロケット(8 T)   8   軸12用   47   20000 - 41500   R ピン   12   ポリアセタール   48   20000 - 41500   R ピン   12   ポリアセタール   48   20050 - 41310   段付ネジⅡ   2   L = 3   45   20050 - 41310   段付ネジⅢ   2   L = 3   46   20050 - 41310   日本・アント   1   20050 - 41400   水受け金具   5   20048 - 30190   Vゴム   A S S y   2   20048 - 30190   Vゴム								1					
42     02202-06001     ボールペアリング     2     #6001UU     92     20048-30190     Vゴム     ASSY     2       43     20038-41240     カラー(A)     1     L=6     93     20041-31100     初受けカゴ     1       44     20038-41250     カラー(B)     1     L=3     94     20042-41080     モミ受け吊り金具     2       45     20000-41140     スプロケット(8T)     4     軸10用     95     20048-31710     土ウケシート     1       46     20000-4150     スプロケット(8T)     8     軸12用     96     29222-41140     フレーム     1       47     20000-41500     Rピン     12     ポリアセタール     97     29222-41120     スタンド     1       48     20000-41500     Rピン     12     ポリアセタール     98     20050-41310     設付ネジ目     2     L=	<del></del>						17 120			ケース (C)	ベアリングケ	20000 41100	
43 20038-41240 カラー(A) 1 L=6 93 20041-31100 初受けカゴ 1 L=3 44 20038-41250 カラー(B) 1 L=3 94 20042-41080 モミ受け吊り金具 2 1 45 20000-41140 スプロケット(8 T) 4 軸10用 95 20048-31710 土ウケシート 1 1 47 20000-41430 スプロケット(8 T) 8 軸12用 96 29222-41140 フレーム 1 1 48 20000-41500 Rピン 12 ポリアセタール 97 29222-41120 スタンド 1 98 20050-41310 段付ネジⅡ 2 L=			SSy				# 6001 1						
44   20038-41250   カラー(B )   1   L=3     94   20042-41080   モミ受け吊り金具   2     1   2     1   2     2     2     2     2   2		1	<del> </del>					1	<del></del>				
45   20000-41140   スプロケット(8T)   4   軸10用   95   20048-31710   土ウケシート   1   4   セクケシート   1   4   セクケシート   1   1   1   1   1   1   1   1   1		2						<del>-</del>	<del></del>				
46   20000-41150   スプロケット(8T)   8   軸12用   96   29222-41140   フレーム   1   1   1   1   1   1   1   1   1		1								' ኑ (ጸፐ)	スプロケット	20000 41200	
47   20000-41430   スプロケット(8丁)   12   ポリアセタール   97   29222-41120   スタンド   1   48   20000-41500   Rピン   12   12   98   20050-41310   段付ネジⅡ   2   L=		1								· (8T)	スプロケット	20000 -41140	40
48 20000-41500 Rピン 12 98 20050-41310 段付ネジⅡ 2 L=		<del>                                     </del>											
	_=11	2					1 / /			1 (01)	フピン	20000-41430	
49 20005-411 オイルレスベアリング 28 10×13 99 29222-31070 シャリン 2							10×13		<del></del>	ベアリング	オイルレフベ		
49 20005-411 オイルレスペアケンク 28 10ペ15 35 2222 31070 ブインク 10 10 20000-41830 土ナラシ板 (7×10) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				ナナラシ板 (7×10)	20000-41830							20003-7411	47 50

⊠No	⊐ - ¥	名称	個 数 THS-2207K	備	考 図N	μ ,	- k	名	<del></del>	個数	
101	20062 - 41341	取扱説明書	1113 22071	<del> </del>		20000	-41730	バネ組込六角ボルト		THS-2207K	M 6 × 12
102	20059-41191	倒れ防止フック	1		202	20000	-41760	バネ組込六角ボルト		2	M 8 × 14
					203	20000	-41780	バネ平組込六角ボルト		21	M 6 × 12
					204	20000	-42010	バネ平組込六角ボルト		12	M 6 × 16
					205	01000	-00610	六角ボルト		8	M 6 × 10
	·				206	01000	-00612	六角ボルト		18	M 6 × 12
	1				207	01000	-00812	六角ボルト		4	M 8 ×12
					208	01000	-00825	六角ボルト		4	M 8 ×25
					209	01020	-90610	チョウボルト		2	M 6 × 10
				_	210	01110	-00316	十字穴付ナベ小ネジ		2	M 3 ×16
					211	01113	-00308	十字穴付タッピンネジ		1	M 3 × 8
					212	01114	<u>-00610</u>	十字穴付トラス小ネジ 六角ナット		6	M 6 × 10
					213	01200	<u>-00303</u>	六角ナット		2	M 3
<b> </b>				<u></u>	214	01200	<u>-00605</u>	六角ナット	<del></del>	24	M 6
					215	01200	<u>-00807</u>	六角ナット		8	M 8
					216	01250	<u>-00606</u>	座金付ナット		15	M 6
ļ					217	01400	<u>-00307</u>	バネザガネ		2	M 3
					218	01400	-00615	バネザガネ		14	M 6
<del></del>			[	_	219	01420-	-01010	ヒラザガネ		15	M10
			-	_	220	01420	-01223	ヒラザガネ	<del></del>	3	M12
-					221	01500- 01500-	02015	割ヒノ		1 1	3 × 15
<del></del>	<del></del>				222	01500-	03020	割じん		4	3 ×20 3 ×25
					224	01500	-03025	割ピノ Rピン		18 2	
				<del></del>	225	01501	-00018	Rピン		17	φ 8 φ 9
					226	01620	-13206	プラインドリベット (	<del>11</del> \	2	$\phi 3.2  L=6$
					-220	-01020	10200	777717 \	<u>/u/</u>		$\varphi 3.2  L = 0$
			-								
					-+						
									<del></del>	1	
							· · · · · · · · ·				
						1					
L											
<b></b>				_							
				·-·							
				_							
				_							
$\vdash$											
						+					
$\vdash$				_							
				<del>-</del>		-			·		
<del>                                     </del>	·			<del></del>		<del> </del>					
						-					
<b></b>					}	<del> </del>			<del></del> _		
					——  <del> </del> ——	-					
<b></b>	·- <del></del>				——  <b> </b> —					1	
				<del>-</del>						I	

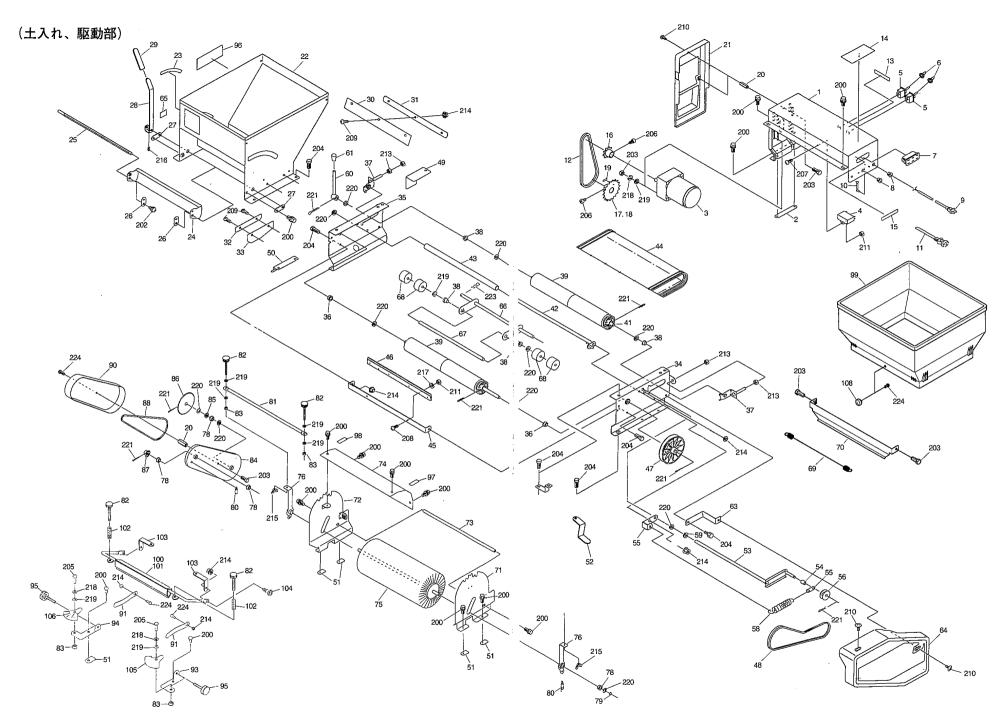

	ı
۶	بد
	Ī

⊠No.	<b>⊐</b>	<del></del>	個 效	備考	⊠ No.	- K	名	 称	個 数	- 備考
			THS-2207K	קיי ווויו				177	THS-2207K	
		モーターベース	<u> </u>		51		マワリ止めナット		8 2	M 6
	20033-41010		5	40W( 1 /FO	52	20048 - 42400	テンションアーム		2	
	20111-35117	ギャードモートル	1 1	40W.1/50.	53	20033-31070	<u> </u>	_	2	
		スナップスイッチ	1	10μ F	54	20033-41140		_	2	
	20030 - 46119 20030 - 46120		2 2		55 56		テンションプーリー		2	<del> </del>
$\frac{6}{7}$	29202-31050				57	20000-41310			2	
		コードブッシュ	$\frac{1}{2}$	B S 437 – 5	58	26901 - 42006			2	
		コードノリンユ 電源コード (Q)	1	5 m	59	20005-419	丸座		2	
		コードクランプ	2	J 111	60	20030 - 45115	レバー	<del>-</del>	2	
11	00000 41400	電源コード (モータ)	1	600 m m	61	20030 -44123		<del></del> .	2	
		ローラーチェーン	<del>- 1</del>	#410.36 L	62		カバー取付金具(A)		2	
13	20050-41520	スイッチマーク	<del> </del>	π -110,00 D	63		カバー取付金具(C)		2	
	29202 - 31060		<del>i</del>		64		カバー (フクド)		2	色:Sグリーン
		接続マーク (3)	1		65		クラッチ断続マーク		2	
		モータースプロケット(9 T)	1	動 ø 12 キー	66	20133 - 31040	ローラーアーム		1	
17	20000-41580	スプロケット (17T)	1	軸 ø 12(50H Z)	67		フリーローラーシャフ	<b>K</b>	1	
		スプロケット (20T)	i	軸 ø 12(60H Z)		20004 — 409	搬送ゴムローラー	<u>.                                      </u>	4	軸径φ10
19	20000-41770	表示ラベル (60Hz用)	1	14 F == 100000 7	69	20048-45219	振動バネ		1	
	20035-41160		3	L=30	70		土反射板 (フクド)		1	
		モーターカバー <u>(A)</u>	1	色:Sグリーン	71	20048 - 31831	回転プラシスタンド(	L)	1	
22	20048-21211	覆土ホッパー	2		72	20048 - 31841	回転ブラシスタンド(	R)	1	
	20048-41840		2		73		ストッパーシャフト(		1	L = 370.4
24	20048-31480	シャッター	2		74		回転ブラシカバー		1	
	20048-41790		2		75		回転プラシ(140)		1	
		シャッタープレート	4		76	20048-42331	ブラシロッド(駆動側	)	2	
		シャッター軸板	4		77					
_	20048-41810		2		78		オイルレスベアリング		4	10×13 白色
		レバーキャップ	2		79	02100 - 01010			<u>l</u>	<u> 軸用10</u>
		ゴムタレ (ウシロ)	2		80	20050 -41450			2	
		ゴム押さえ (ウシロ)	2		81	20048 - 42320			<u>l</u>	34.6.460
		ゴム押さえ (側板)	4		82	20050 - 41320		_	4	M 6 × 60
		ゴムタレ (側板)	4			20133-41220		<del></del>	4	M 6
		コンベアフレーム (左)	2		84		ブラシアーム (R)		1	+0.0
		コンベアフレーム (右)	2	101/15	85	20208 - 42303	スペーサー		<u> </u>	t 0.8
36	20208-41303	オイレ人軸党	4	10×15	86		スプロケット(42T) スプロケット(11T)		1 1	
		ベルト張り金具	4	10 > / 10	87		ローラーチェーン	_	1 1	# 25, 102 L
38		オイスレスベアリング ベルトローラー	6	10×13	88 89	03003-25102	<u>                                    </u>		<del> </del>	# 20, 102 L
	20048-21130		2	ø 10×443	90	20035-31111	チェンカバー	_	<del> </del>	色:Sグリーン
	20048-41630		2	φ 10×443 φ 10×382	91	20035 31111			$\frac{1}{2}$	SUS301
	20048-41420		2	φ 10 ^ 36Z	$\frac{91}{92}$	20046 42431	作日 77 T   T		<del></del>	505501
43	20133-41020	ローラー	$\frac{z}{2}$			20224 41331	ガイドスタンド(左)		1	
43	20048 - 21200	コンベアベルト(M)	2		94		ガイドスタンド(右)		1	
		ブラシ取付金具	2		95	20113-41170			2	M 6 × 40
	20013 - 34204		2		96		回転プラシ調節マーク		1 1	
		<u> </u>	2	軸径 ∮ 10	97		カキトリマーク(L)		1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	03511-00035		2	A -35	98	20048 - 42360	カキトリマーク (R)		<del>† 1</del>	<del> </del>
	20035-41620		2	11 00	99		補助ホッパー (F)		2	色:Sグリーン
		切り欠きカバー	2			29224 - 21052			1 1	
JU	20040 JIJIU	<u> 別り八ピ母/                                    </u>			100	1 2000	1 - 11 - 26 75		<u> </u>	

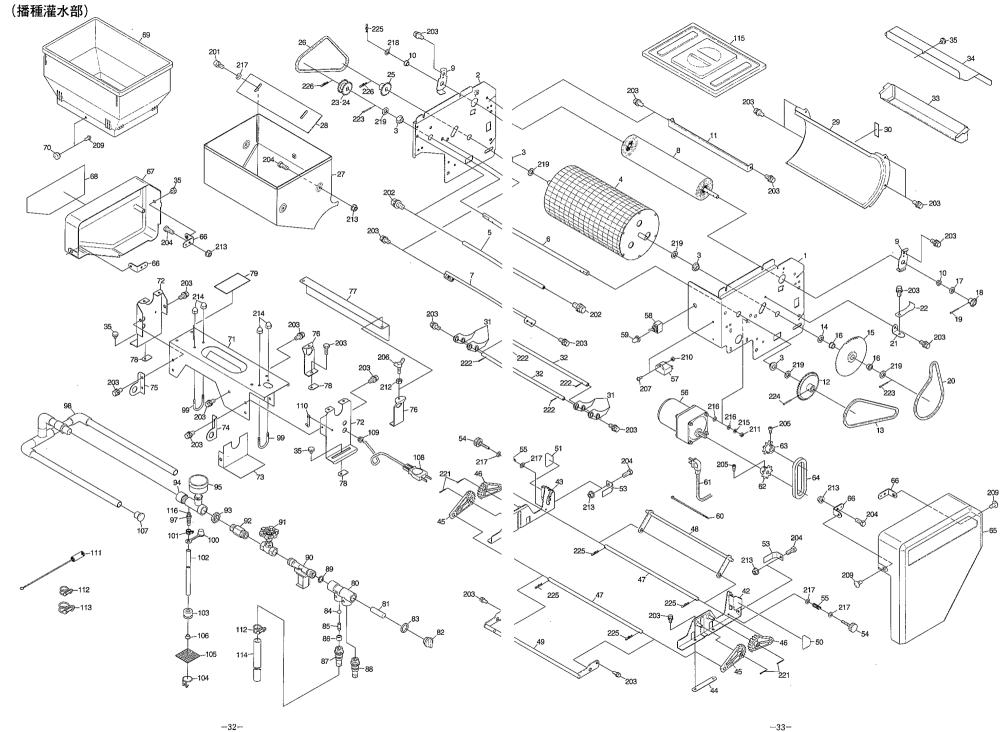


-
32
-

Г	T	,.		個 数	***		T	Γ		<i>t</i> .		個数	/#:	-4-2
1XI No.	コード	名	称	THS-2207K	備	考	図No	] =	- k	名	称	THS-2207K	備	考
1	20048-11140	サイドスタンド(L		1			51	2004	8-41690	高さラベル(右)		ī		
2	20048-11090	サイドスタンド(右	<u> </u>	1			52	2004	8-41701	高さ調節ラベル		1		
3	20000-41800	オイレス軸受(D)		4	12×18		53		8-41670			2		
4	20048-21010	ハシュローラー		1			54		3-41170			2	M 6 × 40	
5		ストッパーパイプ		1			55	0093	31 - 40008	圧縮バネ		2		
6		中間シャフト		1	11.95×4	128	56	2006	6 - 31010	ギャードモートル		Ī	25W 1	/180
7	20048-41110	ウシロイタ		1			57			コンデンサ		1	6 μ F	
8	20048-31020	回転ブラシ		1			58	2003	30 - 46119	スナップスイッチ		1	10A 12	5 V
9	20048-41080	軸受板		2			59	2003	30 - 46120	ゴムキャップ		I		
10	20000-41320	オイルレスベアリン	7	2	10×13	(白)	60	0098	$30 - \overline{41200}$	プッシュマウントタイ		1		
11		スクレッパー		1	L.	,	61	2006	2-41211	ハシュコード		1	L=1200	
12		スプロケット(42T	`)	1	#25 南	f φ 12	62	2021	8 - 44215	覆土駆動スプロケット		1	軸φ10,	10 T
13		ローラーチェーン		1	# 25 8		63			モータースプロケット	9 T	1	軸 ø 12	
14	20035-41090			1	t 1.2		64			ローラーチェーン		11	#410 2	
15		カウンタスプロケッ		1	14 T - 56	5T	_65	2004	18 - 21151	サイドカバー (左)		11	色:Sグ	リーン
_16	20021 - 41117			2	$12\times15$		66	2004	11-415 <u>21</u>	カバー取付金具		4		
17	20005-419	九座		_1	t 4		67	2004	18 - 21111	サイドカバー(右)		1	色:Sグ	<u>リーン</u>
18	20035-41010	スプロケット(11T	)	1	#25 軸	φ 10	68			播種量調節ラベル(M		11		
19	20000-41820	Rピン (16)	<del></del>	1	ø 16		69	2000	50 <u>-21081</u>	補助ホッパー(ハシュ	)	I	<u>色:Sグ</u>	<u>リーン</u>
		ローラーチェーン		11	#25 74	<u>1 L</u>	70			化粧ナット		2	M 6	
		テンション台		1			71			カンスイ天板		11		
22	20048-41130	テンションバネ		1	t 0.5		72	2004	18-31670	カンスイ側板		2		
23		ダブルスプロケット		1	21 T - 19		_73_	2004	8 - 42090	カバー		11		
		ダブルスプロケット	(B)	1	33 T - 27	7 <u>T</u>	74			アーム_(S) L		11		
25	20048-41060	スプロケット (22)	<del></del>	1	22 T		75			アーム (S) R		1		
		ローラーチェーン		1	#25 88	<u>8</u> L	76	2010	08 - 36114	ノズルスタンド		2	J	
27		ハシュホッパー		1			77			シブキカバー		1 1		
_28_	20050-41460			11			78	2003	33 - 41020	マワリ止めナット(M	6)	4		
		ロールガイド		11			79	2004	19-41311	灌水メイバン		<u>l</u>		·
30	20041-41790			1 1			80			減圧弁本体		ļ <u>l</u>	00.1	
_31_		フォーク (C)	<del></del>	41			81	2004	1-41490	ストレーナー		<u> </u>	60メ <u>ッシュ</u>	
		フォーク支持棒		2	,		82	2004	$\frac{11-41500}{11-41500}$	キャップ		ļ <u> </u>	DOL	
33	20048-31050			1			83		0-42124			<u> </u>	P21	
34		トウメイカバー		<del>  <u> </u></del>	3.5.0		84			ゴムボール		<u> </u>	CILCON	4
35	20000-41910			5	M 6 × 12	<u> </u>	85		31 - 40020			<del> </del>	S U S 30	4
36		テンションアーム		1 1			86		11-41460			ļ		
37		テンションカラー		1 1	ø6×7		87	2000	00 41050	ホースノズル (A)	<del></del>	1 1	····	
38		テンションプーリー		1 1			88	2000	11-41480	段付ホースノズル		1 1		
39_	20041-41320			1 1			89			ウォーターバルブ		1 1	1/2	
40	00930-40018	り扱ハ不		1	T 5		90			ヴォーターハルフ   グローブバルブ		1 1	1/2	
41	20041 - 41700		·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	L=5		91			六角ニップル			1/2	
42	20048-21130	スタンド 完結 (左	<u>./</u>	<u> </u>			92	2004	10 421UI	<u>ハ</u> 用ーツノル		1 1	$\frac{1/2}{1/2}$	
	20048 - 21140	スタンド 完結(右	1/	1 2	M.C. T	75				吸込ノズル		1	S – 18N	
44		オピアット		2	M 6 P	10						1 1	$\frac{3-1619}{1/4}$	
45		ギヤアーム (A)		2			90	2000	<u> </u>	<u>圧力計(DA)</u> ロックナット(B)		1	$\frac{1}{4}$	φυυ
46		ギヤアーム (B)		2	/ 10 \/ 20	00				ホースノズル		1	1/4 $1/4 \times$	<u>a</u>
		シャフト (H)		2	ø 10×38	04-	9/	2014	10 - 21251	ホースノスル		1 1	1/4/	<u>J</u>
	20048 - 31440			1 1						催水ノベル   Uボルト		2		
	20048-31790			1						ゴムキャップ _		1		<del></del>
50	ZUU4841680	<u> 高さラベル(左)</u>		<u> </u>	L		100	<u> </u>	<u> 1 – 41270 </u>	<u> </u>				

⊠No	コード	名	称	<u>個数</u> THS-2207K	備	考	図Na	コード	名	称
101	06710-11200	ホースバンド		1113-22011	12用		201	20000 - 41490	バネ組込ナベ小ネジ	
	06600 - 009200	ビニールホース		ī	9×12×	2 M	202	20000-41760	バネ組込六角ボルト	
103	20050-41150			1	J /\ID/\	2 111	203	20000 - 41780	バネ平組込六角ボル	<u> </u>
	20050 41160	クリップ		1	S U S 30	Ā	204	01000-00612	大角ボル b	
105	20030 41100	7 ?		1	30330	4	205	01000 00012	六角穴付ボルト	
	20041 - 41240	フランジブッシュ			8 × 10			01010 10012	チョウボルト	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	8 × 10		206	01020-90025	フョリホルト	
107	20208-45316	一 一	<u>,                                      </u>	2	7 (50		207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ	
108	00980-41630	電源コード(カンスイ	)	1	L=450		208	01114-00610	十字穴付トラス小ネ:	<u>/</u>
109	20225-41330	コードブッシュ		1	11×14		209	01114-00612	十字穴付トラス小ネ	<u> </u>
	20033-41400	コードクランプ		1			210		六角ナット	
111	20000-31070	<b>ノズルブラシ</b>		1	ı		211	01200-00504	一六角ナット	
112	06710-12000	ホースバンド		2	ø 20		212	01200-00605	六角ナット	
113		ホースバンド		1	ø 25		213	01250-00606	座金付ナット	
114		ビニールホース		1	15×18×	500	214	01280-00504	六角袋ナット	
115	20060-21090	フタ (P)		1			215	01400-00513	バネザガネ	
116	20000-43100	ロックナット(C)		1	1/8		216	01421 - 00508	ヒラザガネ	
1					<del></del>		217	01421-00610	ヒラザガネ	
							218		ヒラザガネ	
			_				219	01420-01223	ヒラザガネ	
1							220	01500-02012	割ピン	
-							221	01500 - 02515		
-							222	01500 - 02510	割じり	
							223	01500-02520	割じり	
							224	01500-03020	割にマ	
<u> </u>										
-							225	01501 - 00918 $01511 - 01223$	REV	
<u> </u>							226	01511-01223	REZ (B)	
-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-			
ļ										
J							<b>└</b>			
							<u> </u>			
							L			
							<b>—</b>			
<b>—</b>										
<u> </u>										
1			<del> </del>				<b>—</b>			
<b> </b>					,		<b> </b>		-	
-							-	-		<del></del>
-							ļ			
<u> </u>							L			
ļ								-		
1							1		1	

図Na	コード	名	弥	個 数 THS-2207K	備 考
201	20000-41490	バネ組込ナベ小ネジ		2	M 6 ×12
202	20000-41760	バネ組込六角ボルト		2	M 8 × 14
203	20000-41780	バネ平組込六角ボルト		32	M 6 ×12
204	01000-00612	六角ボルト		11	M 6 × 12
205	01010 - 10612	六角穴付ボルト		2	M 6 × 12
206	01020-90625	チョウボルト		2	M 6 ×25
207	01110-00412	十字穴付ナベ小ネジ		1	M 4 ×12
208	01114-00610	十字穴付トラス小ネジ		2	M 6 × 10
209	01114 - 00612	十字穴付トラス小ネジ		2	M 6 × 12
210	01200-00403	大角ナット		1	M 4
211	01200-00504	六角ナット 六角ナット		4	M 5
212	01200 - 00605	六角ナット		2	M 6
213	01250-00606	座金付ナット		12	M 6
214	01280 - 00504	六角袋ナット		4	M 5
215	01400 - 00513	バネザガネ		4	M 5
216	01421 - 00508	ヒラザガネ	i	8	M 5
217	01421 - 00610	ヒラザガネ		6	M 6
218	01421 - 00010 $01420 - 01016$	ヒラザガネ		1	M10
219	01420 01010	ヒラザガネ		6	M12
220	01500 - 02012	割ピン		1	2×12
221	01500 - 02515	割ピン		4	2.5×15
222	01500 - 02520	割ピン		4	$2.5 \times 20$
223	01500 - 03020	割ピン		2	3×20
224	01500 - 03025	割ピン		1	3 ×25
225	01501 - 00918	Rピン		5	ø 9
226	01511 - 01223	Rピン (B)		2	φ <u>3</u> φ 12
220	01011 01220	RCV (B)			Ψ12
			· · · ·		
					·
		·			
				-	
		-			
-					
i					

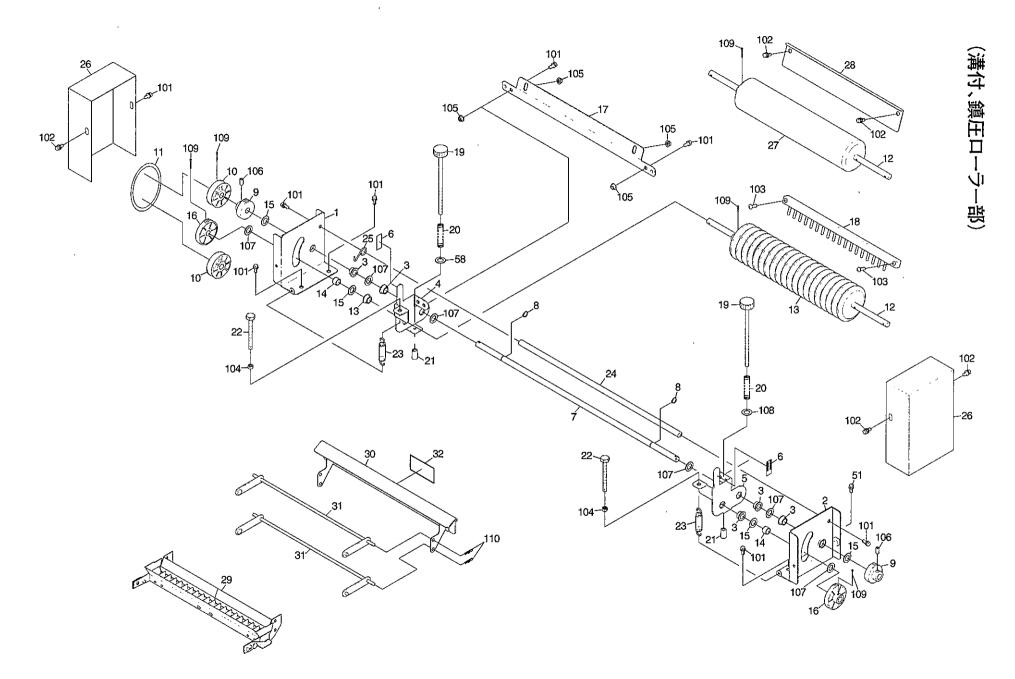

							·····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GHM	コード	名称	個 数	備 考	⊠No	<del> </del>	名称	個 数	備考
図No	7 - 1	名称	THS-2207K	1 1/11 1/5	i≤iN0.	- '	4:1 (A)	THS-2207K	] //III 45
1	20064 - 31180	サイドスタンド (R)	2		101	20000-41730	バネ組込六角ボルト	12	M 6 × 12
								14	M 6 × 12
2	20064 - 31190	サイドスタンド (L)	2		102	20000-41780	バネ平組込六角ボルト		
3	20000-41320	オイルレスベアリング	12	10×13 白色		01110 - 00620	十字穴付ナベ小ネジ	2	M 6 ×20
4	20064 - 31200	調節金具 (R)	2		104	01200 - 00605	六角ナット	4	M 6
5	20064 - 31210	調節金具(L)	2		105	01250-00606	麻金付ナット	8	M 6
6	20064 - 41200	日成っ一万	4		106	01261 - 20610	六角穴付止ネジ (とがり先)	4	M 6 × 10
1-2-1	20004 - 41200	日紀 ( - /		. 10. (100		01301 20010	ス円八円正本ノ (こかり元)		
7	20064-41130	文点ンヤフト	2	φ 10×499	107	01420-01016	ヒプザガネ	12	M10
8	02100-01010	C型止め輪	4	軸用10	108_	01421 - 00610	ヒラザガネ	8	M 6
9	20060 - 42920	平歯車 (35)	4	M= 1 Z=35	109	01500-03025	割ピン	12	3 ×25
10	20000-41130	φ46 V プーリー	4	軸径10 黒色			Rピン	4	φ 5
			2	MIE10C		01001 00010	· .	<del>                                     </del>	
	20064-41211	スピインルド ゆ ひ							
		溝付、鎮圧シャフト (W)	2	ø 10×448					
13	20108 - 34134	<b>満付ローラー完結</b>	1	20条					
		フォークカラー A	4	L=8					
15	20208 - 42303	スペーサー	4	t 0.8					
10	20050 - 31270	近時年 (40)		M=1 Z=48					
16	20000-31270	下例平 (40)	4	1VI= 1 Z=48	— I—			+	
17	20064-41140	プラン取付板	2			į			
18	20112-34125	ブラシ(20)	1	20条					
19	20051 - 31010	調節ネジ	. 4						
20	20108-44150	圧縮バネ	4			-			
20	20107 - 41018	12 mm ペイン   12 mm   12 mm	ļ. <u> </u>		<del></del>				
21	20107 - 41018	コムヤヤッノ	4	110,400				-	
_22	20107-41024	調印ホルト	4	M 6 ×60					
23	20108 - 44120	スプ <u>リング                                    </u>	4						
24	20064 - 41160	ストッパーシャフト	2	₫ 10×397	11	1			
	20064 - 41220		2	S U S 304					
26	20064 - 31220	カバー (MT)	4	5 5 5 5 5 5					
20	00110 (110)	銀圧ローラー完結	1						
	20112-44121	摂圧ローフー元析	<u> </u>		—				
28	<u> 20064 – 41190                                   </u>	鎮圧スクレッパー	1						
29	20042-30170	モミガイド (20条) 仕組	1	20条	11			l	
30	20049 - 31080	モミガイド収付板	1						
31	20042-31211	リンクアーム	2						
		モミガイドラベル	1		——   <del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	20049 - 41250	モミガイトラベル	1	<del> </del>					
33									
34									<u>.</u>
35									
36			·			1			
37		<del> </del>	<del>                                     </del>		─-].	<del> </del>		<u> </u>	· · ·
			1		<del></del>			<del> </del>	<del> </del> -
38					<b></b>				
39									
40									
41				1	——   <u> </u>	ļ			
42					<b> </b>				
					—— <del> </del>	<del> </del>	·	<del> </del>	
43						<u></u>			
44						<u> </u>			
45									
46									
47			<del> </del>	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>			
			<del>                                     </del>	<del> </del>		<del> </del> -		<del>- </del>	
48			<u> </u>			ļ			ļ
49									
50					- 11 "				ļ
				·					